

手軽に音ナインの優れた防音機能をプラス!

音ナイン後付けシート


静かな暮らしをつくる防音排水管

後付けの簡単作業で排水音が 15dB 下がる!

後付けだから
リフォームにも最適
手軽な予算で
防音施工




音ナイン後付けシートを施工した実機試験では、32dB をマーク。騒音環境に例えると「深閑とした深夜の郊外」に相当する静けさを実現します。

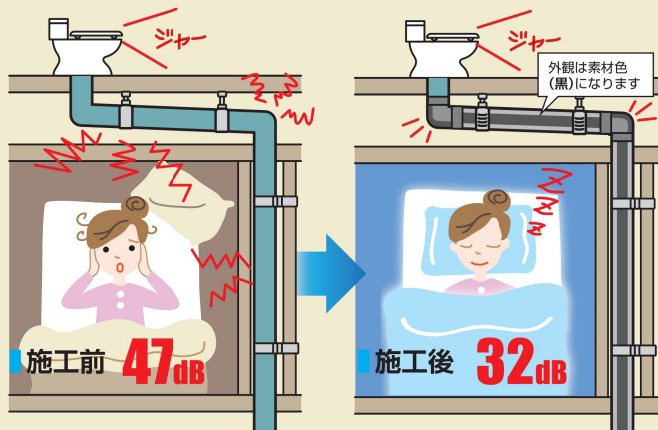


サイズ別にシートを取り揃え。簡単ラクラク、スピーディー!

直管用シート ●6サイズ 呼び径 50,75,100,125,150,200

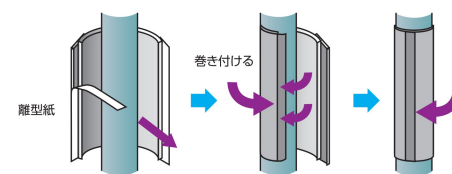

管に直管用シートを巻いて貼り付けるだけ

継手用シート ●2種類3サイズ DL50,75,100 LL50,75,100

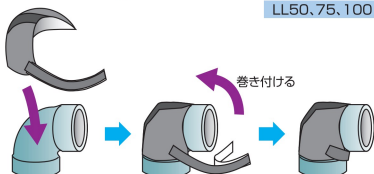

継手に継手用シートを被せてテープを貼り付けるだけ

音ナイン後付けシート 品揃え表

※参考価格につきましては、弊社 HP に掲載しております

No.	種類	呼び径	品番	セット内容
1	直管用シート	50	0597446	防音シート：10枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚
2		75	0597447	防音シート：10枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚
3		100	0597448	防音シート：10枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚
4		125	0594415	防音シート：6枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚
5		150	0594416	防音シート：6枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚
6		200	0594554	防音シート：6枚 施工手順書：1枚 ジョイントテープ：4枚
7	継手用シート	DL 50	0597440	防音シート：20枚 施工手順書：1枚
8		DL 75	0597441	
9		DL 100	0597442	
10		LL 50	0597443	防音シート：20枚 施工手順書：1枚
11		LL 75	0597444	
12		LL 100	0597445	




静かな暮らしをつくる防音排水管

音ナイン後付けシート 施工手順




ご使用の前に必ずお読みください。

1 施工に必要な部材(構成部材)

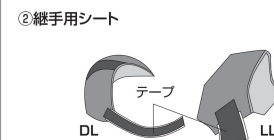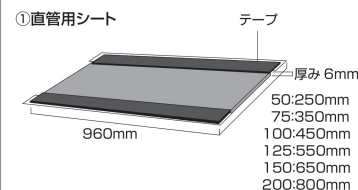

3 直管用シートの巻き付け

①シートをハサミで必要な長さに切ります。
②塩ビ管側にスポンジがくるよう位置合わせします。
③片側の離型紙をはがし、塩ビ管に貼り付けます。
次にもう片方の離型紙をはがし、直管用シートを重ね合わせるように巻き付けます。(重ね代の目安は表を参照)

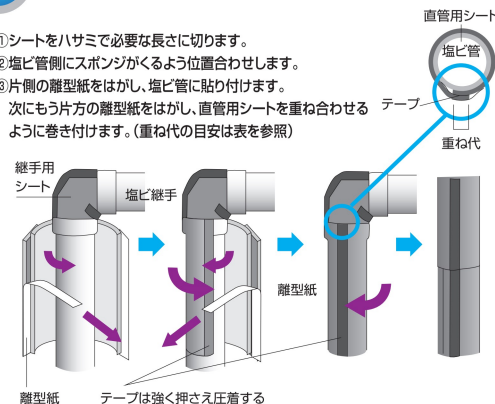


呼び径	重ね代の寸法		呼び径	重ね代の寸法	
	直管部	継手の接合部		直管部	継手の接合部
50	25mm	5mm	125	75mm	45mm
75	35mm	15mm	150	95mm	60mm
100	55mm	20mm	200	80mm	50mm


2 継手用シートの巻き付け

塩ビ継手側にスポンジがくるよう継手用シートを位置合わせします。
離型紙をはがし、テープで固定します。

※継手の接合部、及びDS継手は直管用シートで被覆します。

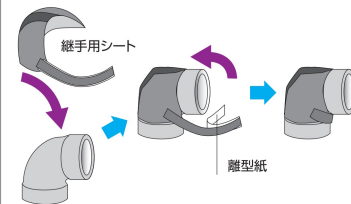

4 ジョイントテープの巻き付け

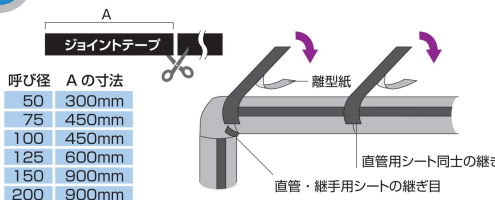

5 支持金具の取り付け

音ナイン・耐火音ナイン共通支持金具を使用して、管を固定します。

※耐火二層管用支持金具を使用される場合、支持金具メーカーごとの規格誤差等により、緩みが生じることがありますので、ジョイントテープ等をバンドの下に巻いて調節してください。

